TRUCK-G500

Installationsanleitung



LKW Software für

INE-W920R / INE-W925R / INE-W928R / INE-W977BT

Deutsch

Oktober 2013, Version 1.0

Installationsanweisungen für
INE-W920R / INE-W925R / INE-W928R* und INE-W977BT*:

1) Schieben Sie die Micro SD-Karte in den Kartenschlitz unter der abnehmbaren Frontplatte.
   *INE-W928R / INE-W977BT: Schieben Sie den Micro SD-Karten-Adapter einschließlich der Micro SD-Karte in den SD-Kartensteckplatz hinter dem Displays.

2) Schalten Sie das Radio ein. Das Radio wird nun aktualisiert.
   Dieser Vorgang dauert ca. 45 Minuten.
   Achtung: Schalten Sie nicht die Zündung des Fahrzeuges aus und trennen Sie nicht die Dauerstromversorgung des Radios während des Updates. Dadurch kann das Update nicht korrekt ausgeführt und die Navigation beschädigt werden.

3) Bitte Beachten: Die Micro SD-Karte muss eingelegt werden, bevor Sie das erste Mal über https://alpine.naviextras.com Karten- oder Softwareupdates installieren!

Nachdem die Micro SD-Karte eingelegt und die TRUCK spezifischen Inhalte und Karten installiert wurden, können über https://alpine.naviextras.com Software- und Kartenupdates geladen werden.

So stellen Sie LKW-spezifische Einstellungen in der Navigation Software der INE-W920R / INE-W925R / INE-W928R und INE-W977BT ein:

1) Drücken Sie den Hardkey "Navigation" und berühren Sie das "Einstellungen"-Symbol in dem Navigations-Hauptmenü.



Beispiel: INE-W920R

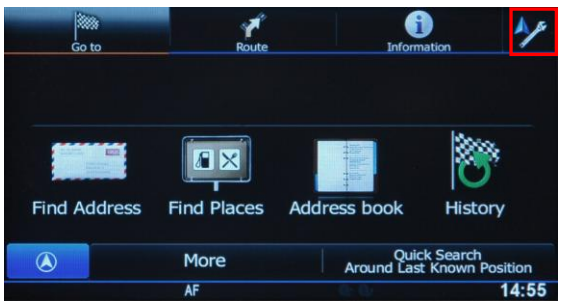

2) Berühren Sie "Routen Einstellungen" und anschließend "Fahrzeugprofil".

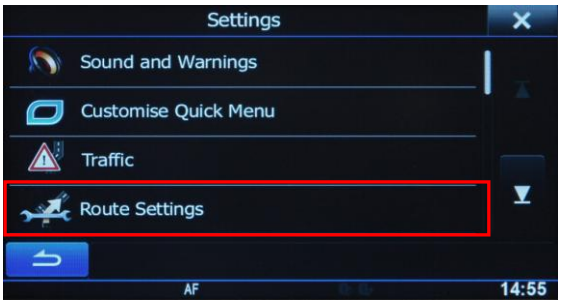



3) Blättern Sie nach unten und wählen Sie "Standard LKW".

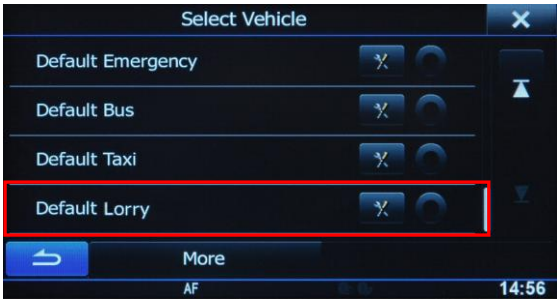

4) Tippen Sie auf das "Einstellungs"-Symbol in der "Standard LKW" Auswahl, welches den Zugriff auf das Einstellungsmenü für die LKW-Profil ermöglicht. Damit können Sie Anpassungen und Einstellungen der Werte für Ihr Fahrzeug vornehmen.

